

Descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support** 



Cuando use la cámara GoPro en su estilo de vida activo, sea consciente en todo momento del entorno para evitar lesiones, tanto a usted mismo como a otras personas, y daños a la cámara.



Antes de usar la cámara GoPro, lea detenidamente en su totalidad las precauciones de seguridad que aparecen en la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

## / Hola

Felicidades por la compra de su nueva cámara HERO4 Black. Esta Guía de inicio rápido le mostrará los aspectos básicos para poder capturar con su GoPro los momentos más increíbles de su vida.

Para obtener más información, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

**ÚNASE AL MOVIMIENTO GOPRO** 



facebook.com/GoPro



voutube.com/GoPro



twitter.com/GoPro



instagram.com/GoPro

## / Procedimientos iniciales

#### PASO 1

Retire la cámara de la carcasa



### PASO 2

Retire la puerta lateral de la cámara e inserte una tarjeta microSD. (De Clase 10 o UHS-1; se venden por separado.)



### PASO 3

Abra la puerta de la batería e inserte la batería




#### PASO 4

Carque la batería con el cable USB incluido



## / Aspectos básicos

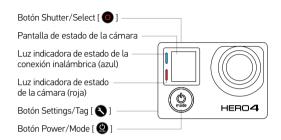

## ENCENDIDO Y APAGADO DE LA CÁMARA

# Para encender:

Presione el hotón Power/

Mode[ 🚇 ].

### Para apagar:

Mantenga presionado el botón Power/Mode [ ] durante

dos segundos.



## / Selección de los modos de la cámara

Encienda la cámara y presione varias veces el botón **Power/Mode** [ **②** ] para cambiar entre los distintos modos de la cámara.









Graba un vídeo.

F0T0

DISPARO MÚLTIPLE

Captura una sola fotografía.

Captura secuencias de fotos







Reproduzca contenido en un televisor o un LCD Touch BacPac™



#### \*La opción Reproducir solo aparece cuando la cámara está conectada a un televisor o LCD Touch BacPac (se vende por separado).

# / Captura de vídeos y fotos

Seleccione el modo de cámara y, a continuación, presione el botón Shutter/Select [ ] para comenzar o detener la grabación de un vídeo o para capturar una foto.



#### QUIKCAPTURE

Cuando la cámara está apagada v

Puede activar o desactivar la función QuikCapture en el modo Configuración.


#### HILIGHT TAG

Presione el botón **Settings/Tag** [ ] para etiquetar momentos clave mientras graba un vídeo. Las etiquetas HiLight Tag le ayudan a localizar fácilmente los momentos destacados para luego reproducirlos, compartirlos y editarlos.

## / Ajuste de la configuración de la cámara

- 1. Presione el botón **Power/Mode** [ ] para cambiar al modo que desee.
- Presione el botón Settings/Tag [ ) para entrar en el menú Configuración correspondiente a ese modo.
- 3. Presione el botón **Power/Mode** [ (20)] para cambiar entre las distintas opciones.

Para obtener más información acerca de la configuración, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support** 

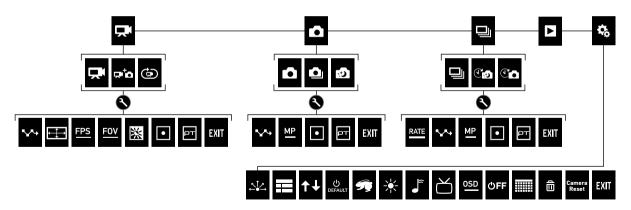


# / Montaje de la cámara


Monte la GoPro en cascos, indumentaria, etc. con las piezas y los soportes adhesivos curvos y planos incluidos.

### **COLOCACIÓN Y RETIRADA DE LOS SOPORTES ADHESIVOS**

Coloque los soportes adhesivos únicamente sobre superficies limpias y lisas en condiciones de temperatura ambiente, al menos 24 horas antes de usarlos. Para quitarlos, caliéntelos con un secador de pelo y luego retírelos.

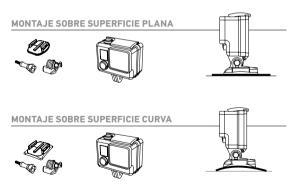

# / Montaje de la cámara

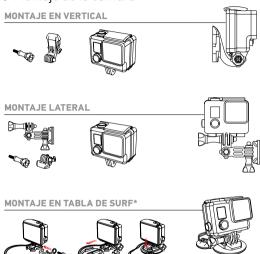

Para obtener más información acerca del montaje de la cámara, visite gopro.com/support.

\*Solo los soportes para tabla de surf incluidos con la HERO4 Black/Surf.

## / Puertas traseras de la carcasa

Con la cámara HER04 Black se incluyen dos puertas traseras, cada una diseñada para usos y entornos diferentes.



### **PUERTA TRASERA ESTÁNDAR**

Permite sumergir la carcasa hasta 40 m (131 pies). Use esta puerta cuando realice capturas bajo el agua o en entornos lluviosos, húmedos o polvorientos.



#### PUERTA TRASERA SKELETON

No sumergible; use esta puerta únicamente en entornos secos y sin polvo. Permite una mejor captura del audio durante actividades a baja velocidad.

## / Cambio de la puerta trasera



PASO 1

Abra la carcasa, de modo que la puerta trasera cuelgue hacia abajo.



PASO 2

Tire hacia abajo de la puerta trasera hasta que se libere de la bisagra.



**PASO 3** 

Alinee la nueva puerta trasera con la bisagra.



PASO 4

Empuje hacia arriba la puerta trasera hasta que se ajuste en su lugar con un clic.

# / Reproducción de vídeos y fotos

Hay varias maneras de reproducir los vídeos y ver las fotos.



### **ORDENADOR**

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego reproducirlo.

Para que le resulte más fácil acceder a sus contenidos de GoPro, descargue el software GoPro más reciente desde gopro.com/getstarted.



#### SMARTPHONE O TABLET

Use la aplicación GoPro App para reproducir contenido en su smartphone o tablet. Si precisa más información, consulte *GoPro App*.



#### LCD TOUCH BACPAC™

Esta pantalla táctil LCD extraíble se fija cómodamente a la parte trasera de la GoPro, y permite la reproducción rápida de vídeos y fotos (se vende por separado).



#### **TELEVISOR**

Vea el contenido en pantalla grande. Conecte la cámara al televisor con un cable micro HDMI, compuesto o combinado (se venden por separado).

\*En el caso de resoluciones de vídeo superiores a 1080p60, es posible que la reproducción por HDMI solo se admita a 1080p60.

# / Uso compartido de vídeos y fotos

Hay distintas maneras de compartir los vídeos y las fotos.



#### ORDENADOR

Conecte la cámara al ordenador con el cable USB incluido y transfiera el contenido para luego compartirlo.



### **SMARTPHONE O TABLET**

Use la aplicación GoPro App para compartir vídeos y fotos mediante mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Si precisa más información, consulte GoPro App.

## / GoPro App

#### CONTROLAR. VER. COMPARTIR.

La aplicación GoPro App le permite controlar la cámara de forma remota mediante un smartphone o una tablet. Gracias a la vista previa dinámica podrá ver exactamente lo que su cámara esté viendo. Podrá ver fotos y reproducir vídeos, y luego compartir sus favoritos por correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Twitter, etc.

### PARA CONECTAR A LA APLICACIÓN GOPRO APP

- Descargue la aplicación GoPro App y ábrala en su smartphone o tablet.
- Mantenga presionado el botón
   Settings/Tag [ ] de la cámara
   durante dos segundos para activar
   la conexión inalámbrica.
- Siga las instrucciones en pantalla que ofrece la aplicación para conectarla a la cámara.

Si precisa más información sobre la aplicación GoPro App, visite **gopro.com/getstarted**.









## / Ayuda y recursos

#### **DESCARGUE EL MANUAL DE USUARIO**

Para obtener más información acerca de su cámara HER04 Black, descargue el Manual de usuario desde **gopro.com/support**.

#### **ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE DE LA CÁMARA**

Para disfrutar de las últimas prestaciones y obtener el mayor rendimiento posible de su GoPro, asegúrese de que la cámara tenga el software más reciente. Puede actualizar el software de su cámara a través de la aplicación GoPro App o el software GoPro o desde **gopro.com/getstarted**.

### **VÍDEOS TUTORIALES**

Vea tutoriales, consejos y trucos de profesionales sobre cómo aprovechar al máximo sus productos GoPro en **gopro.com/getstarted**.

### **SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

¿Necesita ayuda? ¿Precisa más información? Encuentre respuesta a las preguntas más frecuentes y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente en **gopro.com/support**.

## INFORMACIÓN NORMATIVA

Para ver la lista completa de certificaciones de países, consulte la Guía de información acerca de la seguridad y el producto que se incluye con la cámara.

